


Spatzenreihenhaus Bauanleitung

1 Dach (1 Stück)

L 550 x H 200 x T 20 mm

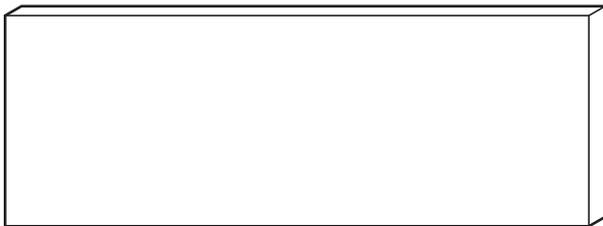

Lesen die Anleitung vor dem Zusammenbau vollständig durch. Zur Montage verwenden Sie am besten Schrauben 4x35mm. Vorher mit einem 2mm Bohrer vorbohren. Zur Montage der Griffleisten verwenden Sie bitte kleine Nägel oder Schrauben 3x25mm.

2 Boden (1 Stück)

L 450 x H 120 x T 20 mm



Setzen Sie zuerst die Teile 1,2 & 3 zusammen. Danach bitte die Seiten- und Zwischenwände (5) befestigen. Als nächstes werden die Leisten 6 & 7 befestigt. Jetzt nur noch die Griffleisten (7) an den Türen (4) montieren und diese einsetzen. Zuletzt noch 2 Abflußlöcher (10mm) pro Nistabteil in den Boden (2) bohren.

Das Reihenhaus nur von außen mit einer Holzlasur streichen.



3 Rückwand (1 Stück)

L 450 x H 190 x T 20 mm




4 Türen (3 Stück)

L 120 x H 135 x T 20 mm

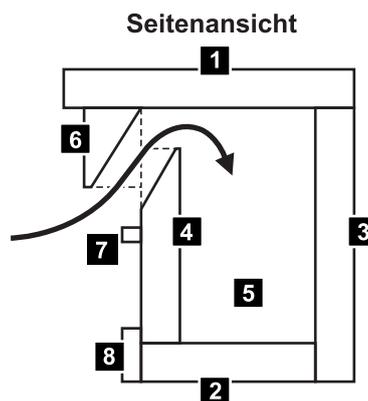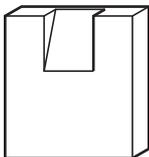


5 Seiten- und Zwischenwände (4 Stück)

L 120 x H 170 x T 20 mm

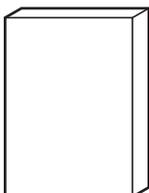


Frontansicht

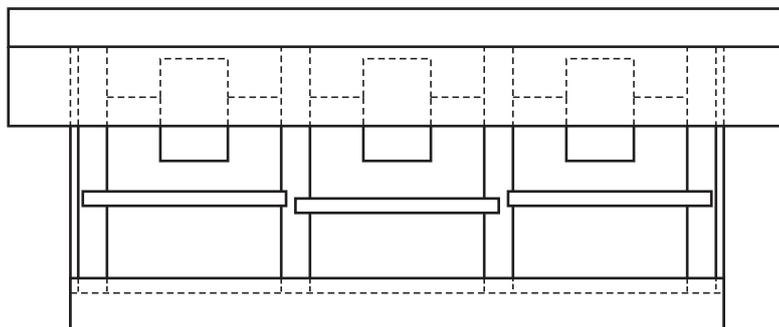

6 Balken (1 Stück)

L 550 x H 55 x T 35 mm



7 Griffleisten (3 Stück)

L 140 x H 10 x T 10 mm



8 Leiste unten (1 Stück)

L 450 x H 37 x T 10 mm

